



Para disfrutar de las últimas funciones disponibles se recomienda siempre tener instalado en la placa la última versión de firmware. El firmware es común para todas las referencias de las placas Marine SIP. Una vez actualizada la placa hay que configurar las funcionalidades extras deseadas definidas en el documento “changelog” dentro de la carpeta de ubicación del firmware.

Actualización:

1. Revisar en la página técnica del producto el último firmware disponible desde la web de Fermax.
 - 1.1. Descarga la carpeta comprimida desde el apartado “software”.
 - 1.2. Dentro de la carpeta se encuentra el changelog con las nuevas funciones y cambios a realizar para activarlos.
 - 1.3. Extraer el firmware “xxxxx.z”; ejemplo:



2. Accede al servidor web de la placa.
 - 2.1. Comprueba la versión actual de tu placa: Sistema > información > software
 - 2.2. Selecciona el archivo con el último firmware: Sistema > Actualización > “seleccionar” y buscar en la ubicación del archivo descargado y seleccionar el “xxxx.z” .
 - 2.3. Actualización; al apretar el botón comienza la actualización. El proceso mantendrá la configuración de la placa.

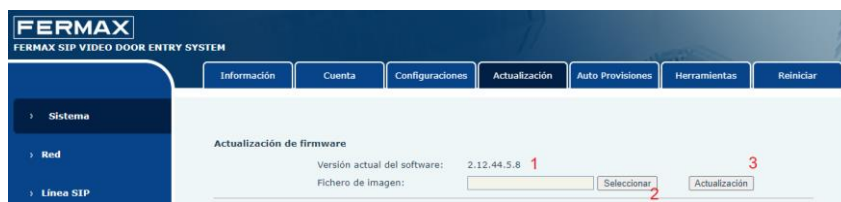

Configuración:

Revisa dentro del documento “changelog.txt” los cambios aplicados en el firmware deseado. Dependiendo de la nueva función que queramos habrá que activar configurar los parámetros descritos. Ejemplo: Activación tono de llamada:


- “Changelog”:

-- 2.12.44.5.8

+ Feedback tone

^ See Intercom settings > Features > Tone Settings > Ring Back Tone = Mandatory Local Tone

- Activación:

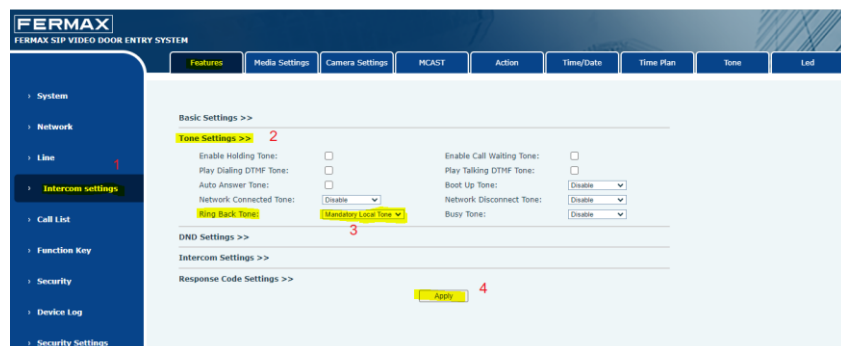

Nota: Para actualizaciones en placas sin configuración previa se recomienda un “reset a valores de fábrica” para habilitar por defecto todas las funciones añadidas al nuevo firmware.

Para cualquier duda contacta al departamento técnico.